
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER IL MONTAGGIO DEL FILTRO ANTIPOLLINE.

ATTENZIONE

questo filtro la Kia non lo monta di serie, per cui tutte le Sorento nuove ne sono sprovviste.


Aprire il cassetto porta oggetti e tirare con forza guardando i ganci di bloccaggio del cassetto per capire la direzione del tiro




Sganciare il filo facendo attenzione a non farlo rientrare del tutto: consiglio di fargli un nodo con un altro filo per poterlo riprendere nel caso vi sfugga dentro




Togliete il cassetto

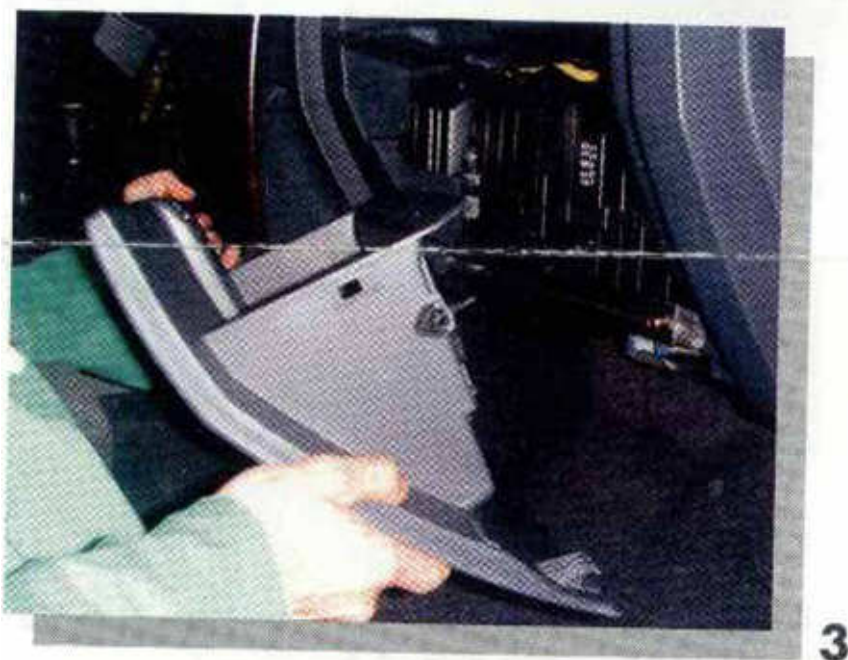


Svitate le due viti per togliere la barra di acciaio

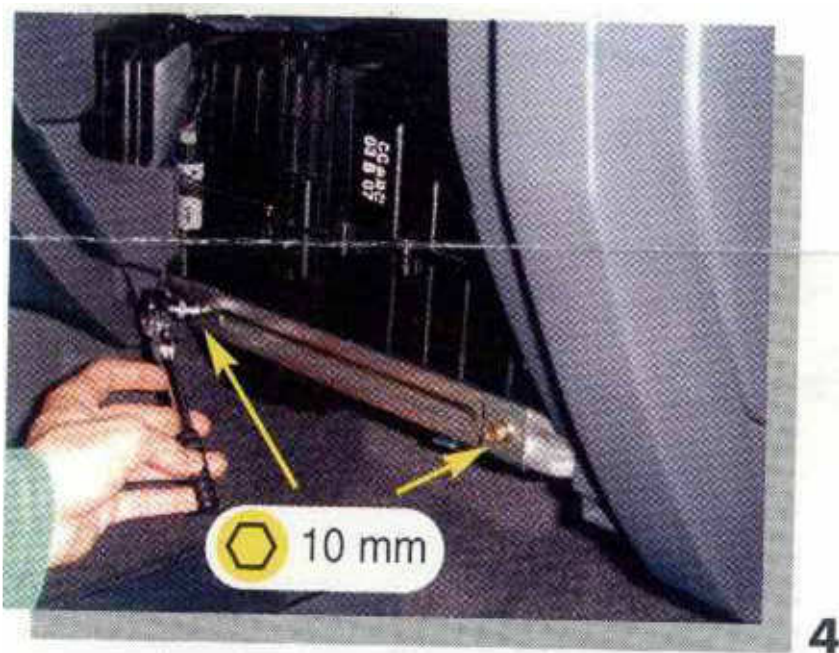

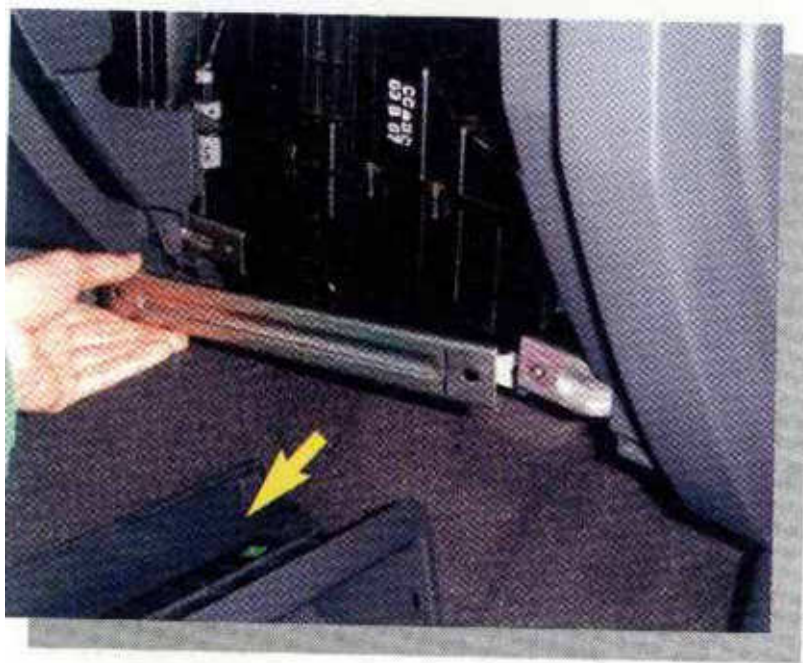



5

Aprite il coperchio facendo leva sulla linguetta di estrazione del coperchio del filtro

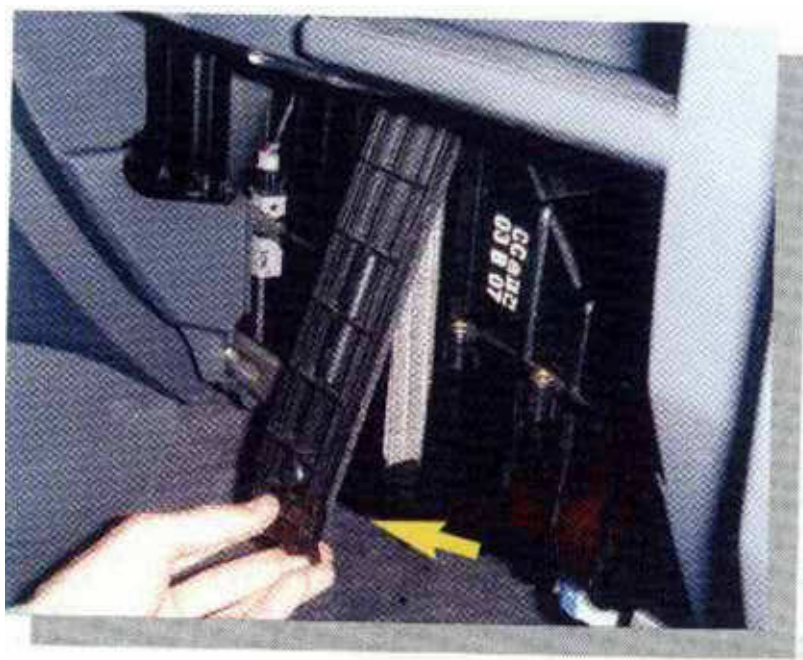

6

A questo punto inserite/sostituite il filtro e rimontare il tutto.

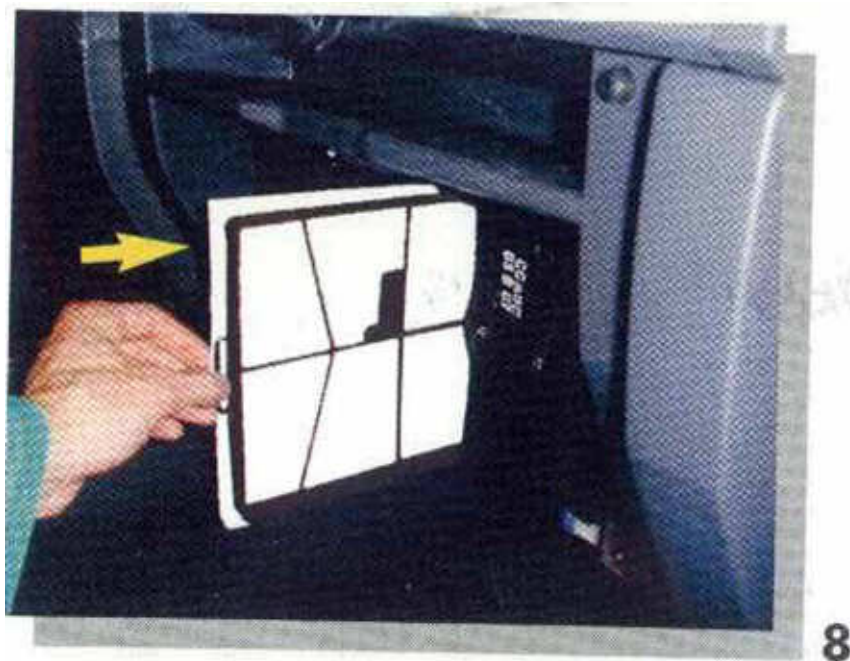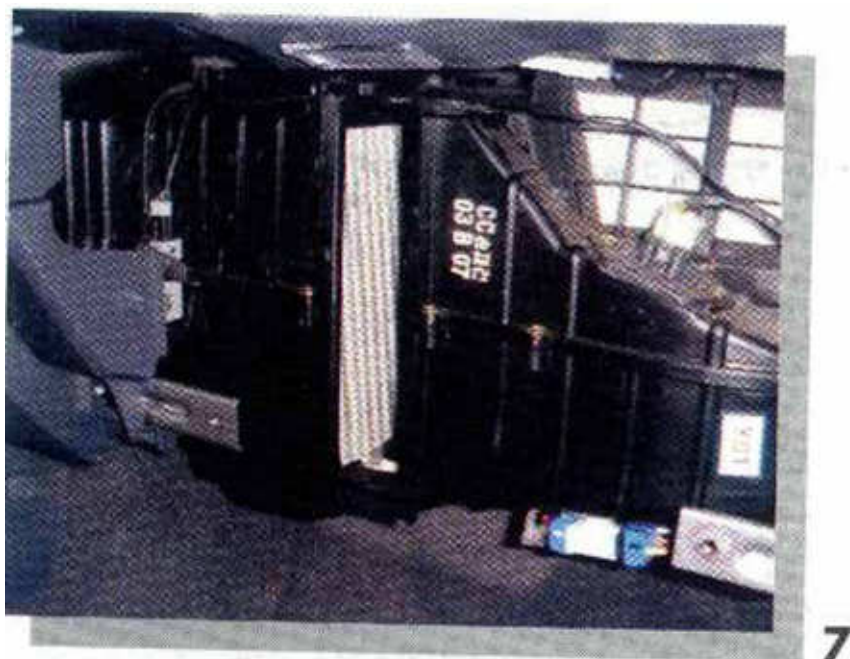

CODICE DEL FILTRO

art. 99-410

